




សៀវភៅណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់ចង្កាន





Manufactured by
African Clean Energy Pty Ltd
www.africancleanenergy.com

PO Box 12355 Maseru 100, Lesotho
Plot 24 Ha Thetsane, Maseru, Lesotho.



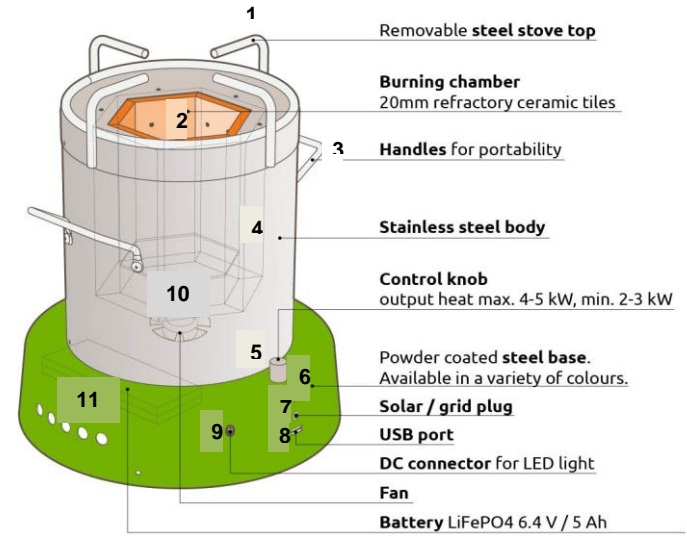


OPTIONAL

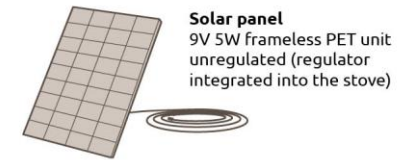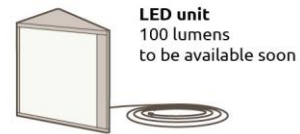


- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 ម៉ុចច្រកានដែលអាចដក ឬ ដាក់បាន | 7 រន្ធសាកថ្មដែលអាចសាកថ្មដោយប្រើបន្ទះសូឡា ឬ ខ្សែសាកថ្មដោយប្រើអគ្គសនី |
| 2 ផ្ទៃខាងក្នុងច្រកាន | 8 រន្ធសំរាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទ |
| 3 ដៃច្រកាន | 9 រន្ធគ្រាប់អំពូលដើម្បីបំភ្លឺ |
| 4 តួច្រកាន | 10 កង្ហារ |
| 5 ប៊ូតុងមូរ បិទ ឬ បើក | 11 អាគុយស្ពត |
| 6 ជើងទំរេច្រកាន | |

បំរុងប្រយ័ត្ន

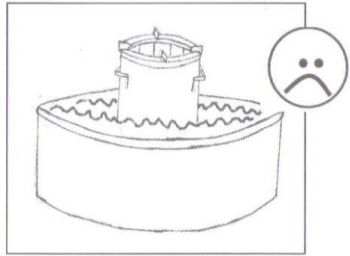


កុំដាក់ចង្ក្រានត្រាំក្នុងទឹកនិងកុំចាក់ទឹកចូលក្នុងចង្ក្រាន

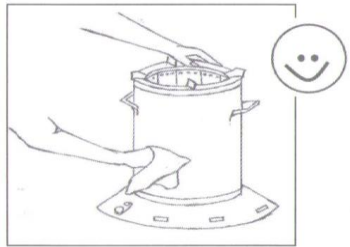

ត្រូវជូតសំអាតផ្នែកខាងក្រៅចង្ក្រានដោយប្រើក្រណាត់ទន់ និងសើម។




ជៀសវាងលើកចង្ក្រានដើរពេលភ្លើងកំពុងឆេះ វាអាចបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់។

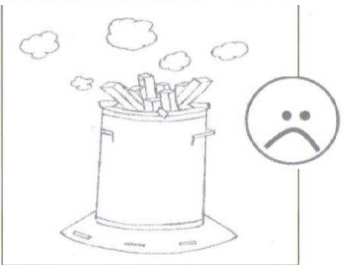


ប្រសិនបើដុតអុសដែលមានទំហំធំនោះបង្កឲ្យមានផ្សែង និងម្រេងភ្លើង។


កុំដាក់អុសពេញចង្ក្រាន។ ដាក់ពាក់កណ្តាលចង្ក្រាន ទើបប្រសើរ។

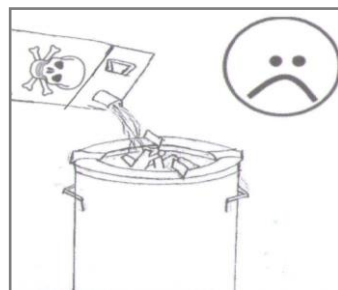


កុំចាក់ប្រេងដោយផ្ទាល់ចូលក្នុងចង្ក្រាន។

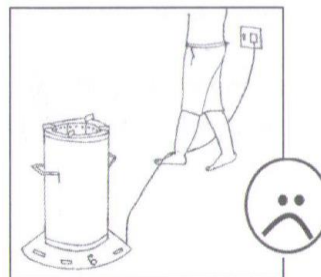


ប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដើរឈូសឃាយសាកថ្មពេល
កំពុងសាកថ្មព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យចង្ក្រានដួល

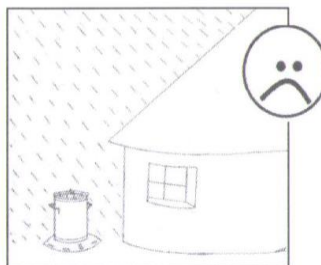


មិនត្រូវទុកចង្ក្រានចោលខាងក្រៅអោយត្រូវទឹក
ភ្លៀងទេ។

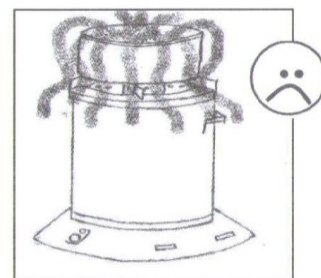


ប្រសិនបើម្ហូបពុះហៀរចូលក្នុងចង្ក្រាន វានឹងធ្វើ
អោយចង្ក្រានខូច។

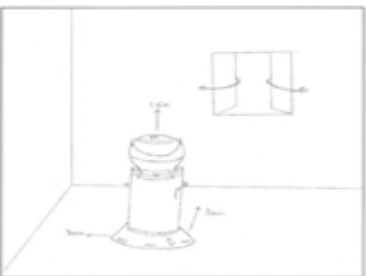


ចង្កានត្រូវតែប្រើក្នុងបន្ទប់ដែលមានខ្យល់ចេញ
ចូលគ្រប់គ្រាន់ឬអាចប្រើខាងក្រៅបន្ទប់ក៏បាន។

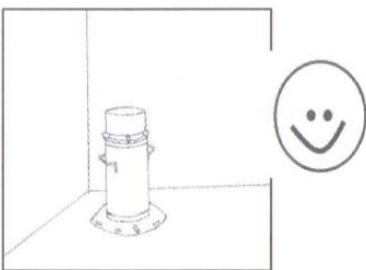

ត្រូវដាក់ចង្កាននៅលើផ្ទៃរាបស្មើ។

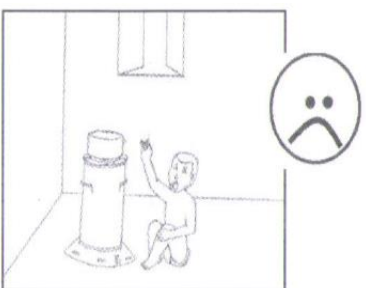

ត្រូវដាក់ចង្កានអោយឆ្ងាយពីដៃក្មេង។

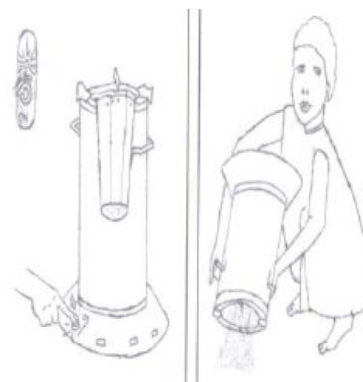

ពេលឈប់ចម្អិនត្រូវចុចបិទកង្ហារ រួចចាក់
ផេះចេញ។ ផេះគឺជាដីដែលធ្វើឲ្យដីមានដី
ជាតិល្អ។

THE BATTERY

Type of battery: high-tech LiFePO4 battery


Power: 6.4 Volts nominal, 5Ah

Prevent over- Under charge: BMS circuit


Full charge: 220V

ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវដូចដែលយើងខ្ញុំបានណែនាំ នោះ
លោកអ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់វាបានរយៈពេលយូរឆ្នាំ។

ថ្មចង្កានអាចសាកបានគ្រប់ពេលវេលាតាមតែអ្នកត្រូវការ។

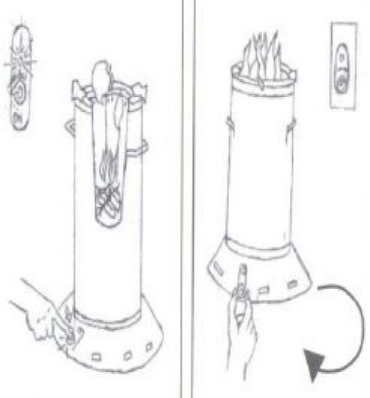


នៅពេលអុសចាប់ផ្ដើមឆេះ សូមបើកកង្ហារដោយមូលលើប៊ូតុងបិទនិងបើក។ បង្វិលប៊ូតុងទៅស្តាំដើម្បីឲ្យភ្លើងឆេះខ្លាំង។ អ្នកអាចប្រើវាដើម្បីលៃតម្រូវកម្រិតកំដៅដែលចង់បាន។

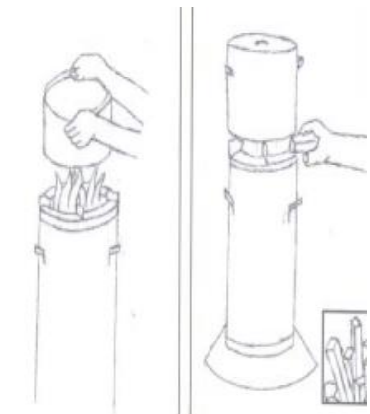


ពេលមានអណ្តាតភ្លើងល្អ ទើបអ្នកអាចដាក់ឆ្នាំងបាន។ ទំហំឆ្នាំងភាគច្រើនអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយចង្ក្រាននេះ។
ត្រូវបន្ថែមអុសដើម្បីថែរក្សាភ្លើងឲ្យមានស្ថេរភាពរហូតដល់ម្ហូបជិតឆ្អិនទើបបញ្ឈប់។


របៀបសាកថ្ម

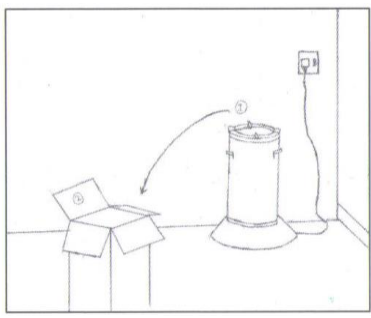


ចង្ក្រានថ្មីត្រូវតែសាកថ្មអោយពេញសិនមុនប្រើប្រាស់។

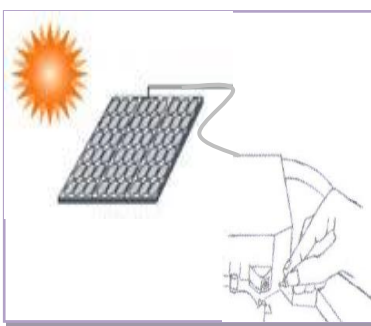

ដាក់បន្ទះសូឡាហាលថ្ងៃរួចភ្ជាប់នឹងចង្ក្រានដើម្បីសាកថ្ម។

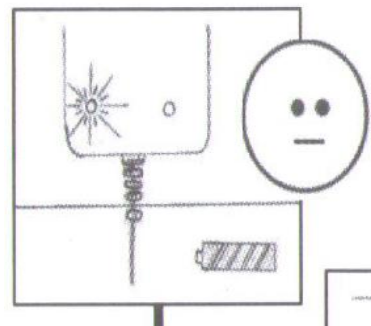

ថ្មដែលសាកពេញប្រើប្រាស់សំរាប់ដំណើរការកង្ហារបានរយៈពេលលើសពី២០ម៉ោង។

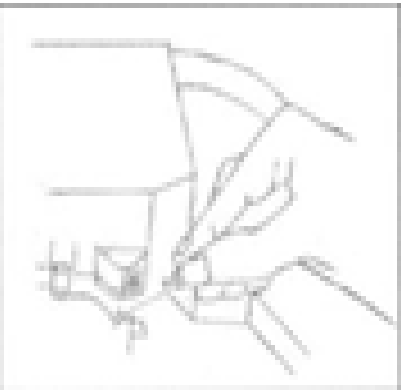


ពេលលេចចេញភ្លើងពណ៌ខៀវបញ្ជាក់ថាថ្ម
កំពុងសាក។


ត្រូវសាកថ្មនៅពេលដែលភ្លើងពណ៌ខៀវភ្លឺកាន់
តែច្បាស់ពីព្រោះបញ្ជាក់ថាថាមពលកាន់តែ
ខ្សោយ។

ការសាកថ្មនៅពេលចម្អិនមិនមានបញ្ហាទេ។
ដើម្បីសាកថ្មពេញដោយប្រើបន្ទះសូឡាត្រូវប្រើ រយៈពេល២ទៅ
៣ថ្ងៃ ប្រសិនបើពន្លឺព្រះអាទិត្យមានរស្មីល្អ ឬ រយៈពេល៨ម៉ោង
ដោយប្រើចរន្ត អគ្គីសនីសាធារណៈ។

ការប្រើប្រាស់ចង្ក្រាន

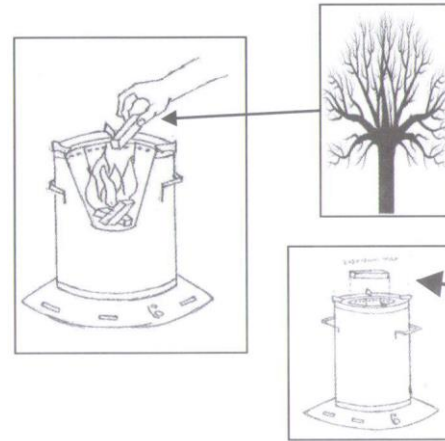

ប្រើបានតែពពួកដីរម៉ាស(អុស ធូង
ស្នួលពោត លលាដ៏ដូង)ប៉ុណ្ណោះ។ ល្អ
បំផុតនោះគឺពពួកឈើស្ងួតៗដែលមាន
ទំហំប៉ុនម្រាមដៃ។

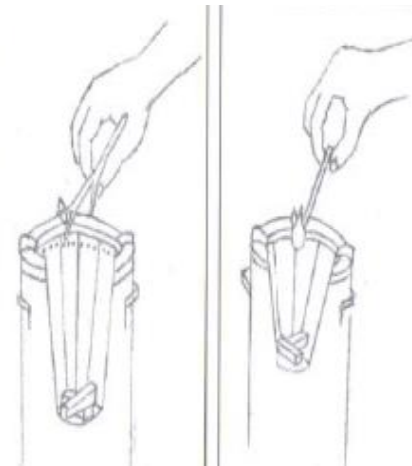

ដាក់មែកឈើតូចៗចូលក្នុងចង្ក្រានបន្ថែម
ក្រដាសចូលរួចដុតដោយប្រើដៃកកេះឬ
ឈើគូស។ សូមកុំដាក់អុសលើសពីពាក់
កណ្តាលចង្ក្រានព្រោះនឹងបណ្តាលឲ្យមាន
ផ្សែងពេលចាប់ផ្តើមដំបូង។